

1 DELCO E80 IROM MPC5676 BAM GM

1.1 PLUGIN 1720



ATTENTION

In order to access the ECU it is necessary to use the password previously obtained through the ID operation (Trasdata BENCH mode / Genius).

This code can be found in the "System type" (Trasdata) or "Unique identification number" (Genius) fields of the generated text file.

Trasdata

```


Data: 07/10/2005
 Ora: 09:52:49
 Versione: 17.40 - 1.8.1
 Codice Cliente: 00000
 Numero Seriale: 00000000
 Tipo:
 Mod. Connessione: 00
 Numero: 000
 Configur.: 0
 Imposta: Preset
 Modifica: BENCH MODE
 Work Method:
 Plugin Identification: 1
 Plugin: 1720 Delco E80 MPC5676
 Data del protocollo:
 Tipo Plugin:
 Mod. Cliente:
 Versione:
 Target vehicle:
 Numero Hardware: 00070000
 Numero Software: 00070007
 Numero Aggiornamento Software: 00000000
 Numero Titolo:
 Numero Revisione:
 System type: psw = XXXXXXXXXXXXXXXX
 Tipo Revisione:
 Originale: 000
 Note:
  
```

Genius


```

Versione del File:
Nome del processo gestione: FUDS_0007
Versione del processo gestione: 0.000 - 0.000
Data del File: 07/10/2005
Ora del File: 09:52:49
Nome del processo del File:
Modello del processo del File:
Tipo del processo del File:
Protocollo del processo del File: FUDS_0007 MPC5676
Numero Hardware: 00070000
Numero Software: 00070007
Data Hardware: 00/00/0000
Data Software: 00/00/0000
Titolo: 0000000000000000
Versione del Software:
Numero Revisione:
Numero Titolo:
Versione del Hardware: 000000000000
Numero di Aggiornamento Software: 00000000
Unique Identification number: XXXXXXXXXXXXXXXX
Tipo del processo: 0000
Codice cliente: 0000
Codice gruppo: 0000
Codice tipo del cliente: 00
Numero di serie del cliente: 00000000
Indirizzo della FUDS:
Numero originale della FUDS:
Indirizzo del File a percolare:
Indirizzo del File percolare:
Indirizzo del File Flash interna:
Il File è stato letto (Y o N):
Nome del protocollo (descritto):
Tipo del File: 00
Data di creazione:
Data di modifica:
Fase di lettura protocollo:
Numero ultimo di identificazione File:
Numero di aggiornamento File:
Indirizzo di aggiornamento File:
Indirizzo di aggiornamento software:
Indirizzo protocollo (File Y o N):
  
```

DELCO E80 IROM MPC5676 BAM GM

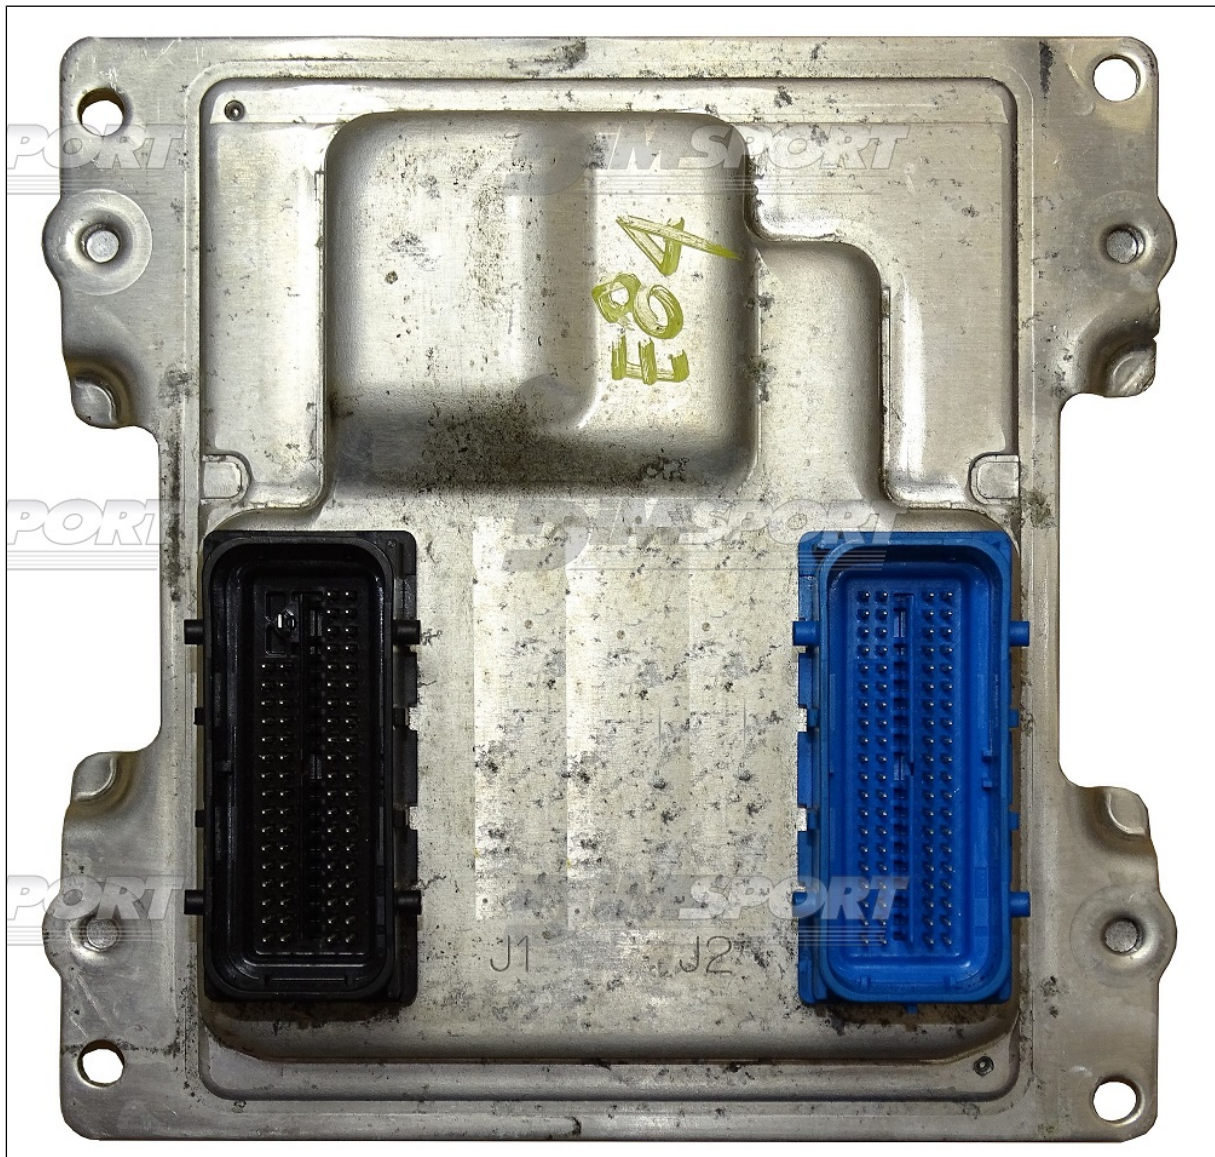

Open the side of the ECU that does not have connectors:

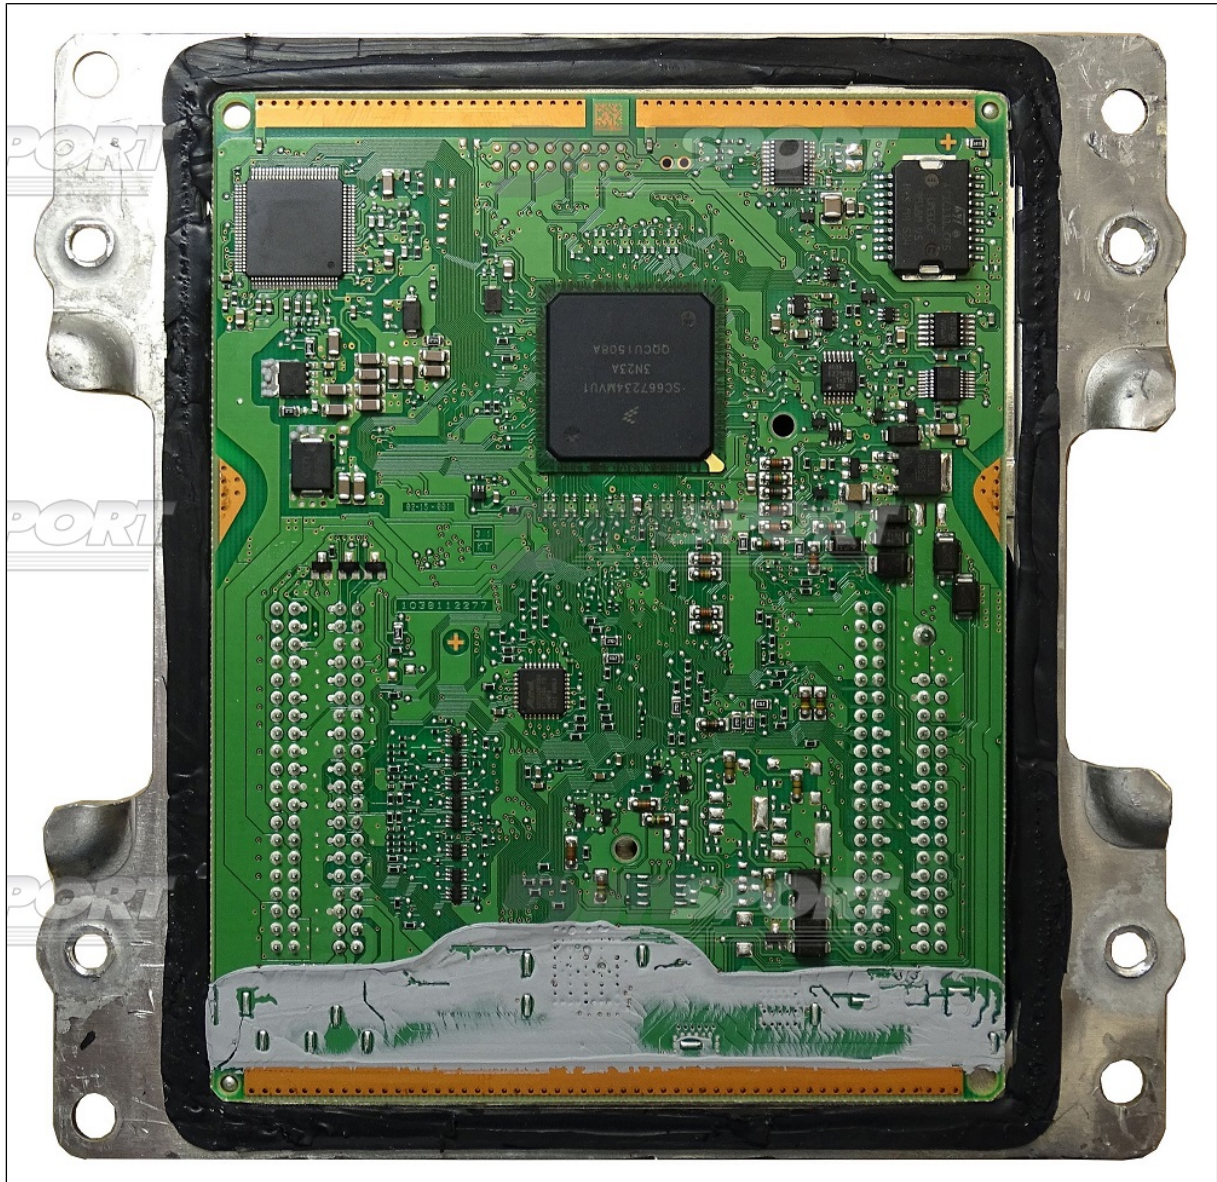

1.2 CONNECTIONS

1.2.1 BOOT/CNF1 DIRECT CONNECTION




ATTENTION

*After making all the connections, connect a stabilized power supply to the New Trasdata and make sure that the **POWER LED (red)** is on.*


To communicate correctly with the control unit, it is necessary to use the F32GN037C/D cable.



WIRE COLOUR		DESCRIPTION
Red	Red	+12 V
Black	Black	GND
Green	Green	CAN L
White	White	CAN H
Blue	Blue	CNF1

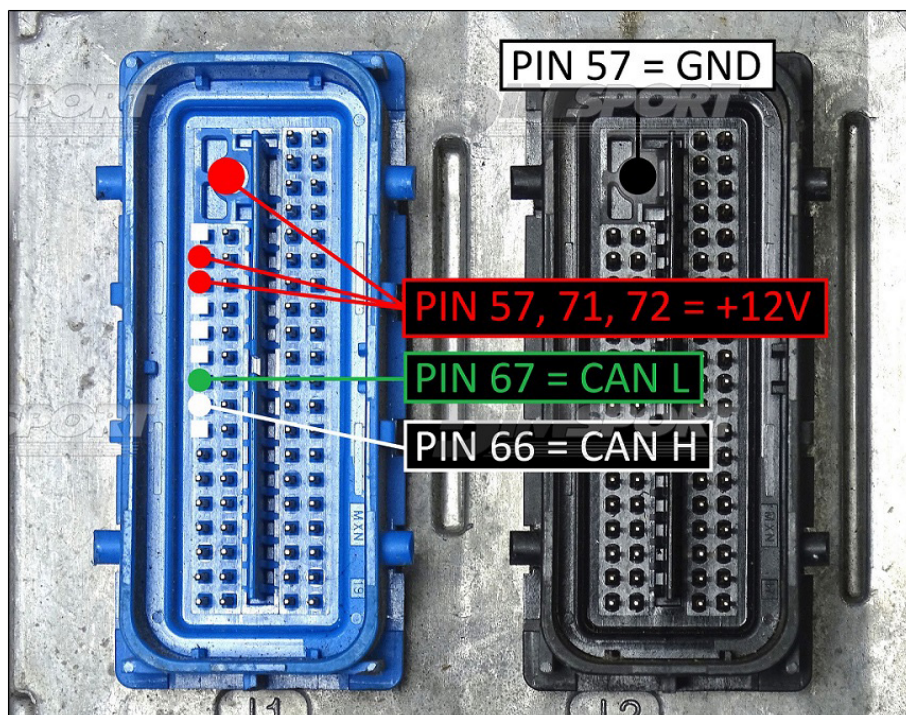

Connect the CNF1 pin to the blue wire of the cable F32GN037C/D .

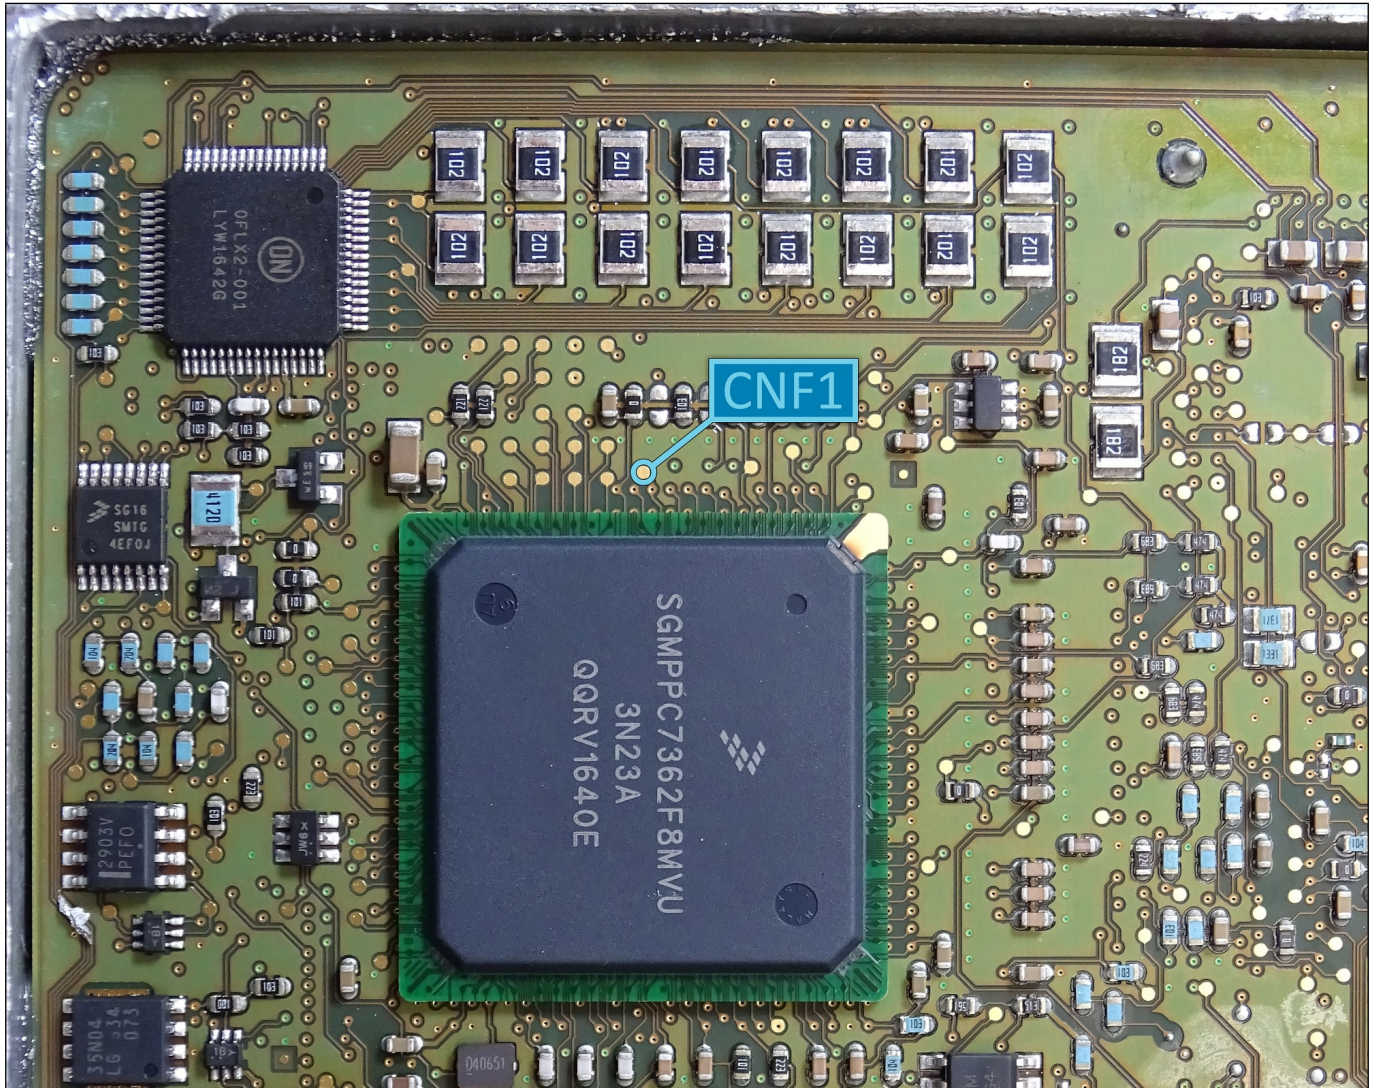

Once all the connections have been made, it will be possible to communicate with the ECU by entering the password in the appropriate dialog box that will appear during the ID.

