

1 DELCO E98 IROM MPC5674 BAM GM

1.1 PLUGIN 1717



ATTENTION

In order to access the ECU it is necessary to use the password previously obtained through the ID operation (Trasdata BENCH mode / Genius).

This code can be found in the "System type" (Trasdata) or "Unique identification number" (Genius) fields of the generated text file.

Trasdata


```

Data: 07/10/2005
Ora: 09:52:49
Versione: 17.40 - 1.8.1
Codice Cliente: 00000
Numero Servizio: 00000000
Tipo:
Mod. Conoscenza: 00
Numero: 000
Codice: 0
Program: Program
Modelling: 0000000000
Work Method:
Plugin Identification: 1
Plugin: 1717 Delco IROM MPC5674 Chevrolet
Data del protocollo: 00000000000000000000
Tipo Plugin:
Mod. Cliente:
Versione:
Targa veicolo:
Numero Hardware: 00070000
Numero Software: 00070007
Numero Aggiornamento Software: 00000000
Numero Titolo:
Numero Risposta:
System type: psw = XXXXXXXXXXXXXXXX
Tipo Risposta:
Originale: 000
Data:
  
```


Genius

```

Servizio del File:
Nome del processo gestore: FUDM_0007
Versione del processo gestore: 0.000 - 0.000
Data del File: 07/10/2005
Ora del File: 09:52:49
Nome del servizio del File:
Modello del servizio del File:
Tipo del servizio del File:
Protocollo del servizio del File: FUDM_0007 GENIUS/00000007 DELCO IROM IROM
Numero Hardware: 00070000
Numero Software: 00070007
Data Hardware:
Data Software: 00/10/2005
Titolo: 0000000700000000
Versione del Software:
Numero Risposta:
Numero Risposta:
Versione del Hardware: 000000000000
Numero di Aggiornamento Software: 00000000
Unique Identification number: XXXXXXXXXXXXXXXX
Tipo del servizio: 0000
Codice cliente: 0000
Codice gruppo: 0000
Codice tipo del cliente: 00
Numero di serie STD: 0000000000
Indirizzo della Firma:
Numero originale della Firma:
Indirizzo di ID File e percorso:
Indirizzo della File percorso:
Indirizzo della File percorso:
Indirizzo della File percorso:
ID File e stato della (1 e 1):
Nome del protocollo (Servizio):
Tipo del File: 00
Data di creazione:
Data di Modifica:
Fase di servizio protocollo:
Numero ultimo di identificazione File:
Servizio di aggiornamento: 0000000000
Indirizzo di aggiornamento File:
Indirizzo di aggiornamento servizio:
Indirizzo protocollo File (1 e 1):
  
```

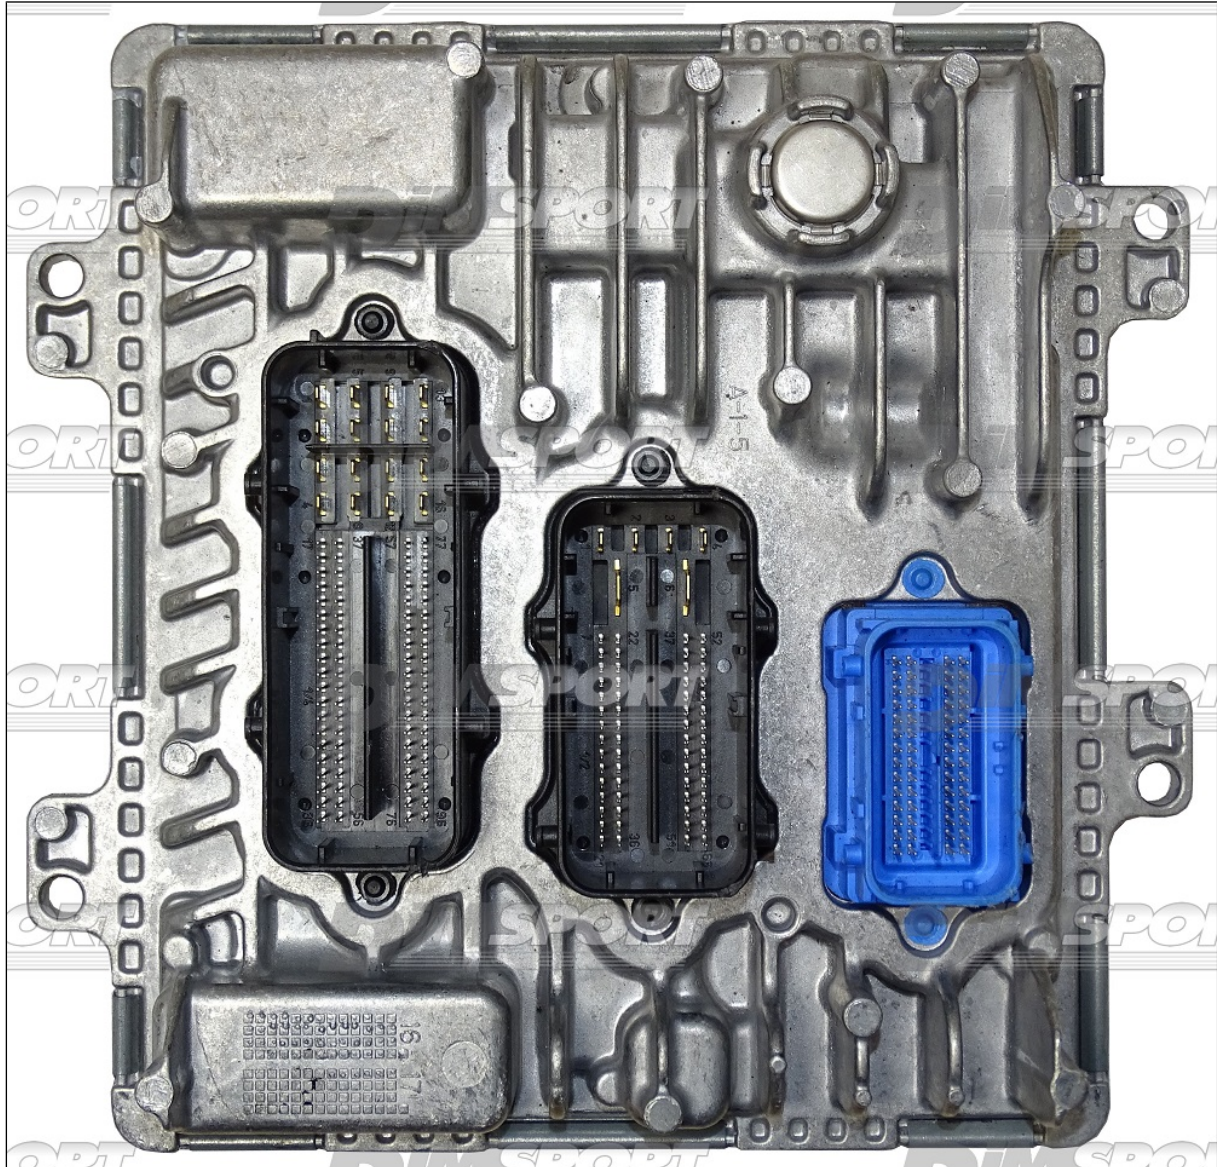

Open the side of the ECU that does not have connectors.

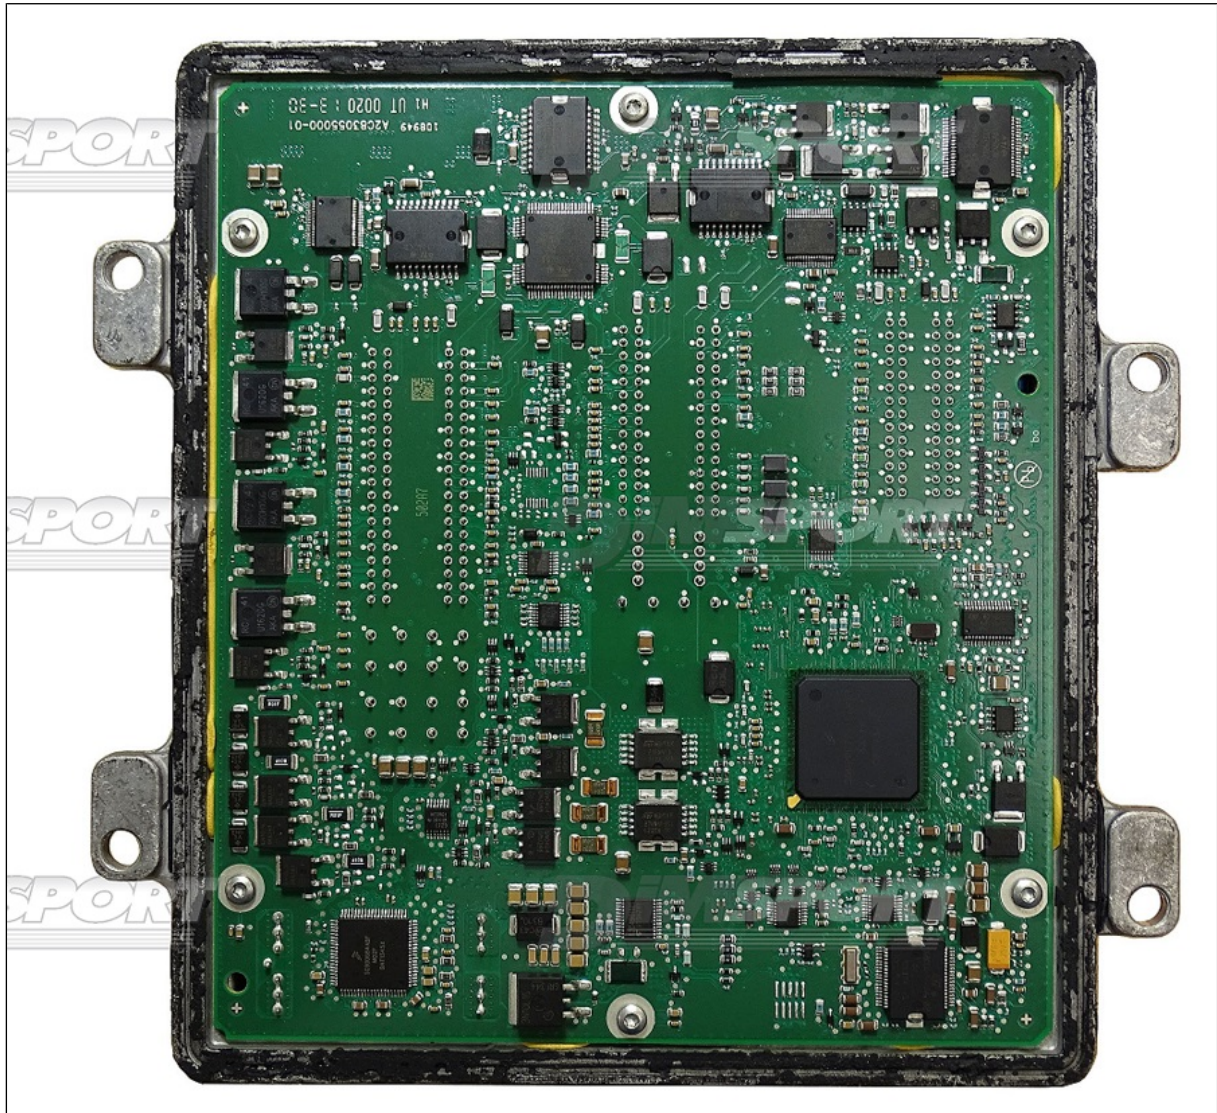

1.2 CONNECTIONS

1.2.1 BOOT/CNF1 DIRECT CONNECTION




ATTENTION

After making all the connections, connect a stabilized power supply to the New Trasdata and make sure that the POWER LED (red) is on.


To communicate correctly with the control unit, it is necessary to use the F32GN037C/D cable.



WIRE COLOUR		DESCRIPTION
Red	Red	+12 V
Black	Black	GND
Green	Green	CAN L
White	White	CAN H
Grey	Grey	BOOT
Blue	Blue	CNF1

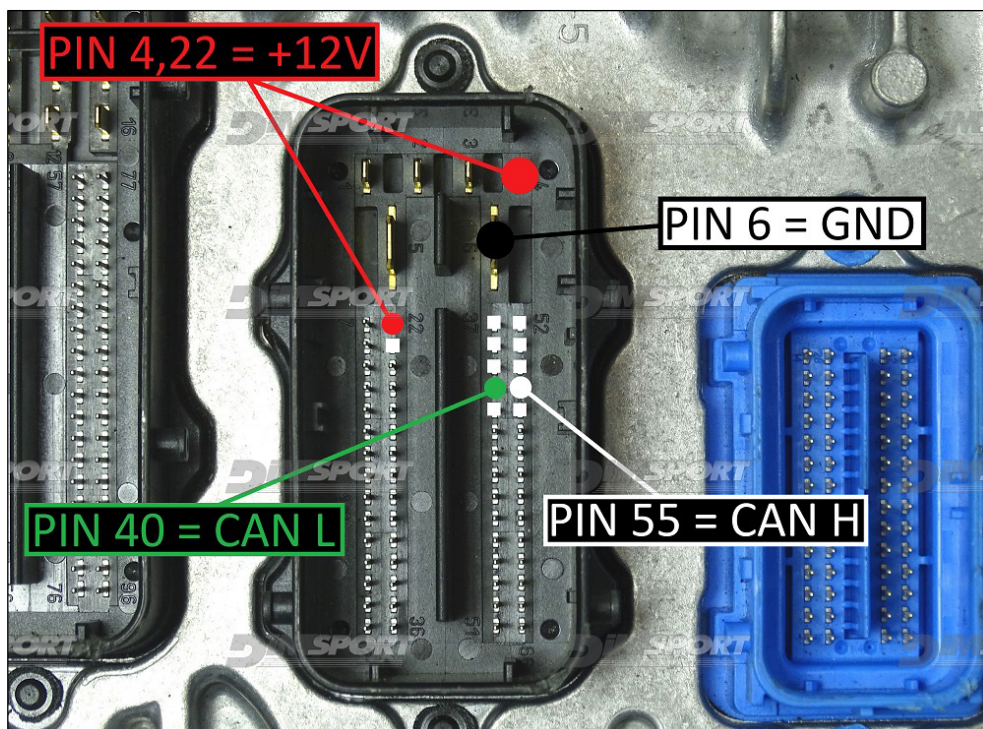

Connect the BOOT and CNF1 pins to the grey and blue wires of the cable F32GN037C/D .

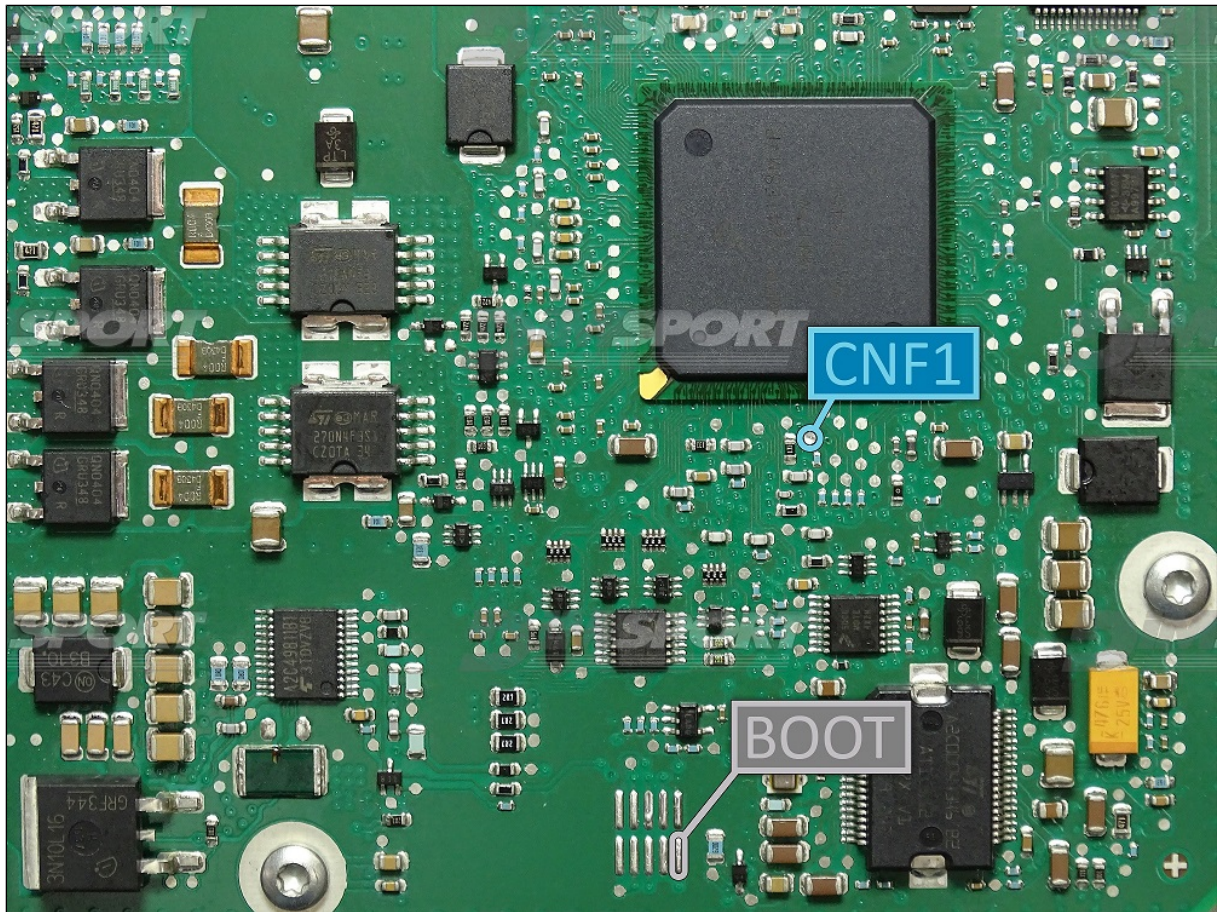

Once all the connections have been made, it will be possible to communicate with the ECU by entering the password in the appropriate dialog box that will appear during the ID.

